

SCHMIDT BENDER

1,5-8x42
STRATOS


NEU



Die neuen Stratos Zielfernrohre Choose your scope – choose your light!

Neue Zielfernrohre mit 5-fach Zoom für jede Jagd-Anwendung
Neue programmierbare Beleuchtungseinheit
Neue Höhen- und Seiten-Schnellverstellung
Einzigartige FlashDot-Technologie
Zeitloses und elegantes Design

1. Abmessungen und Eigenschaften

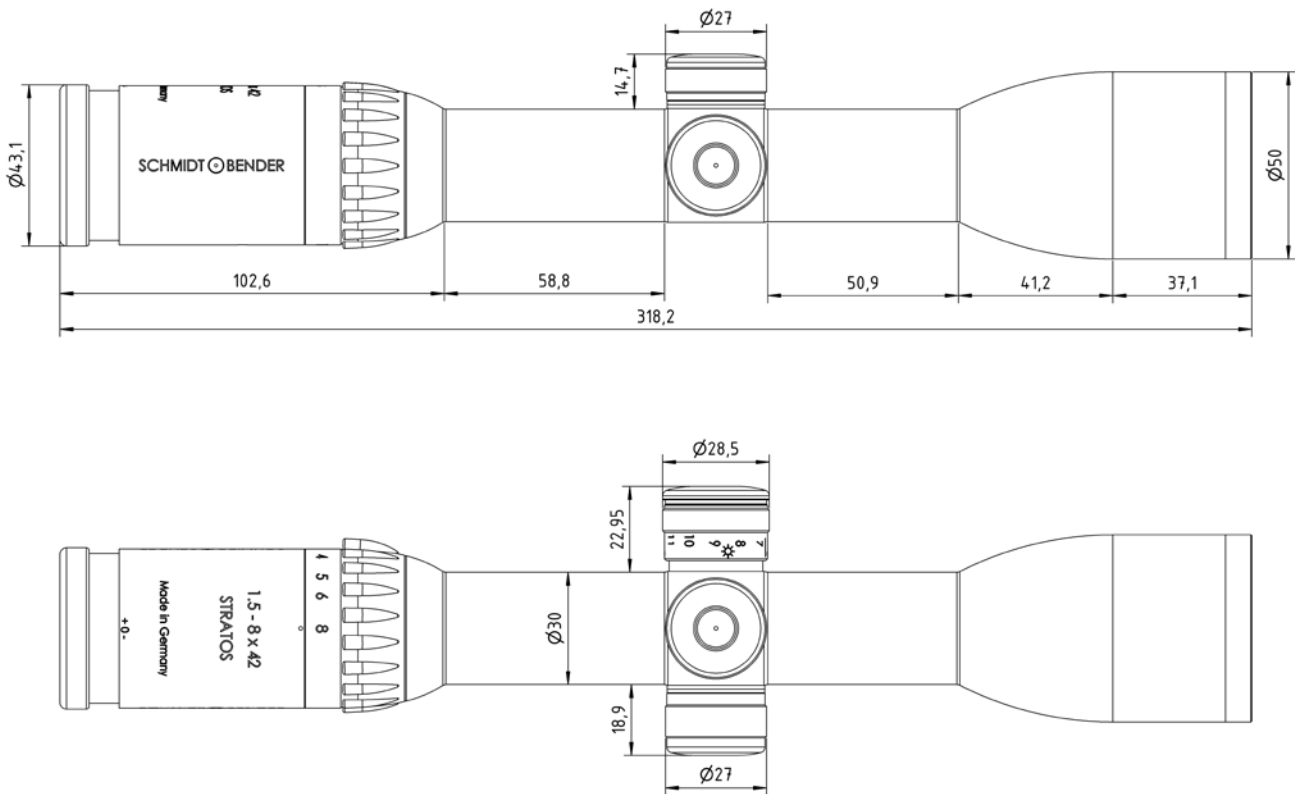

Abmessungen in mm

Länge: 318.2 mm
Mittrohrdurchmesser: 30 mm

2. Optische Daten

Vergrößerung: 1,5 x - 8 x
Objektivdurchmesser: 42 mm
Sehfeld (m /100 m): 23,9 - 4,6
Austrittspupille: 12,0 mm - 4,6 mm
Augenabstand: 90 mm
Dämmerungszahl: 5,20 - 18,33
Transmission: 90 %
Bildebene: 1. Bildebene

3. Verstellmöglichkeiten

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Dioptrienverstellung: | +2 dpt bis -3 dpt |
| Höhenverstellung: | 1 cm / 100 m pro Klick |
| Seitenverstellung: | 1 cm / 100 m pro Klick |
| Parallax: | fix 100 m |

4. Weitere Eigenschaften

| | |
|--------------------|-----------------|
| Wasserdicht: | bis 3 m |
| Temperaturbereich: | |
| Lagerung: | -40°C bis +70°C |
| Einsatz: | -25°C bis +55°C |

5. Verfügbare Konfigurationen

a.) Türme

Typ

- Posicon
- Neue Schnellverstellung

Turm-Konfigurationen

| Verstellung Höhe | Verstellung Seite |
|------------------|-------------------|
| 0.1 mrad cw | 0.1 mrad cw |
| 0.1 mrad ccw | 0.1 mrad ccw |
| ¼ MOA cw | ¼ MOA cw |
| ¼ MOA ccw | ¼ MOA ccw |

b.) Neue programmierbare **Choose Your Light** Beleuchtungstechnologie

- Dritter Turm auf der linken Seite des Zielfernrohres
- 3 Knöpfe – Mond, Sonne, Ein-/Ausschalten – für alle Funktionen
- Batteriewechsel ohne Werkzeug

Wählen Sie einfach an Ihrem PC die verschiedenen Optionen aus:

- Wählen Sie die Anzahl der Beleuchtungsstufen für den Tagmodus
- Wählen Sie die Anzahl der Beleuchtungsstufen für den Nachtmodus
- Konfigurieren Sie das Verhalten beim Wiedereinschalten
- Wählen Sie den Zeitraum bis zur automatischen Abschaltung
- Aktivieren oder deaktivieren Sie die Anzeige bei schwacher Batterie
- Aktivieren oder deaktivieren Sie den Winkelsensor für das automatische Ein-/Ausschalten beim Ablegen oder Abstellen der Waffe

c.) Absehen

- FD 4
- FD 7
- Weitere Absehen auf Anfrage.

Weitere Konfigurationen auf Anfrage!